


# Installation Guide

## Self-Rimming Acrylic Bar Sink

K-6015

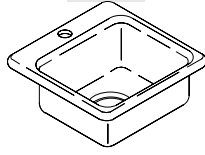

**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de  
**M** corresponden a México (Ej.  
K-12345**M**)  
Français, page “Français-1”  
Español, página “Español-1”

1019938-2-A

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®


## Tools and Materials



Safety Glasses




Tape Measure



Pencil




Scissors



Keyhole/Compass Saw



Sealant



Putty Knife



Drill

Plus:  
1/2" or larger drill bit  
Rags or paper toweling  
Template (supplied)

## Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

## Before You Begin


- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new sink and inspect it for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to install it.
- This sink is not intended for undercounter installation.
- Inspect the drain and supply tubing. Replace if necessary.
- If possible, assemble the faucet and strainer to the sink before installing the sink.
- For a replacement installation, make sure the existing cut-out is the same size or smaller than the cut-out for the new sink.

## 1. Preparation

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.
- Cut along the template line where indicated for the countertop opening.

**Preparation (cont.)**

- Position the sink template on the countertop.
- Check the clearance between the sink, faucet, backsplash and cabinet. Adjust the template accordingly.
- Verify cabinet clearance beneath the countertop.
- Trace around the sink template on the countertop with a pencil.

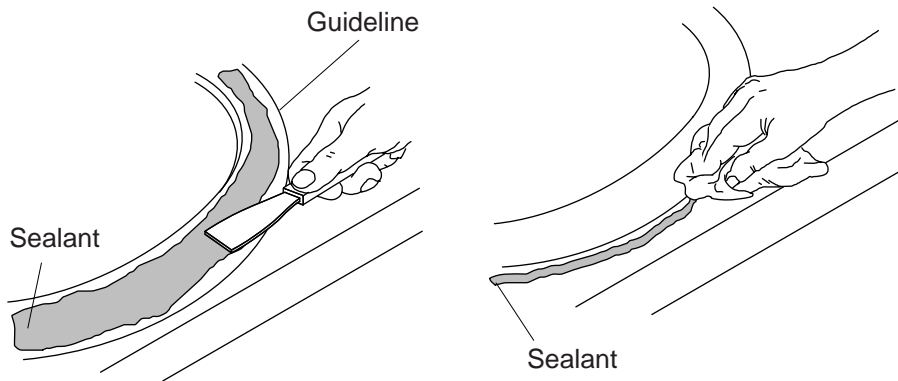

## 2. Install the Sink

- Cut out the opening by carefully following the pencil line traced from the template.
- Temporarily position the sink in the countertop opening. Verify the fit and position.
- Trace a pencil line, **or** apply a border of masking tape around the outside edge of the sink.
- Carefully remove the sink from the countertop opening. Return the sink to the carton.

**⚠ CAUTION: Risk of product damage.** Do not use plumbers putty on plastic surfaces, as it will damage the material.

- Install the sink strainer to the sink according to the manufacturer's instructions.
- Apply a ribbon of sealant on the countertop between the edge of the opening and the penciled guideline or masking tape border.
- Spread the sealant evenly with a putty knife.
- Carefully position the sink into the countertop opening so the "Kohler" logo is to the back. Line up the sink edges with the pencil line or masking tape.
- Press the sink down firmly and evenly.
- If used, remove the masking tape.
- Immediately wipe away any excess sealant, and fill any voids as needed.
- Verify that the sink has not moved out of position.

### **Install the Sink (cont.)**

- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Connect and tighten the trap to the strainer, and complete the water supply connections to the faucet according to the instructions packed with the faucet.
- Run water into the sink and check for leaks.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

# Guide d'Installation

## Cuisine et Évier de Récréations

### Outils et Matériaux



Lunettes de protection




Ruban à Mesurer




Crayon




Ciseaux



Égoïne



Produit d'Étanchéité



Couteau à mastic



Perceuse

Plus :

- 1/2" or mèche plus large
- Chiffon ou Papier
- Plan (fourni)

### Merci d'avoir choisi la Société KOHLER

Nous apprécions votre engagement envers la qualité KOHLER. S'il vous plaît, prenez quelques minutes et lisez attentivement ce guide avant de commencer votre installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit KOHLER.

### Avant De Commencer


- Respectez tous les codes locaux de plomberie et de bâtiment.
- Avant l'installation, déballez le nouvel évier et examinez le soigneusement pour en déceler tout dommage. Remettre l'évier dans son emballage jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
- Cet évier n'est pas fait pour une installation sous comptoir.
- Vérifiez l'état des tubes des évacuations et des alimentations. Remplacez les si besoin.
- Si possible, assemblez le robinet et la crépine à l'évier avant de le poser.

### **Avant De Commencer (cont.)**

- Si vous remplacez une installation, assurez-vous que la dimension de la coupe est de même taille ou plus petite que celle nécessaire pour le nouvel évier.

### **1. Préparation**

- Installez les tuyaux des arrivées d'eau et de l'évacuation, selon l'information du plan de raccordement.
- Découpez le long des lignes du plan pour préparer l'ouverture de votre comptoir.
- Positionnez le plan sur le comptoir.
- Vérifiez les espaces entre l'évier, le robinet, le dossier et le meuble. Ajustez le plan en conséquence.
- Vérifiez l'espace requis pour le meuble situé sous le comptoir.
- Tracez à l'aide d'un crayon le pourtour de l'évier sur le comptoir en utilisant le plan.

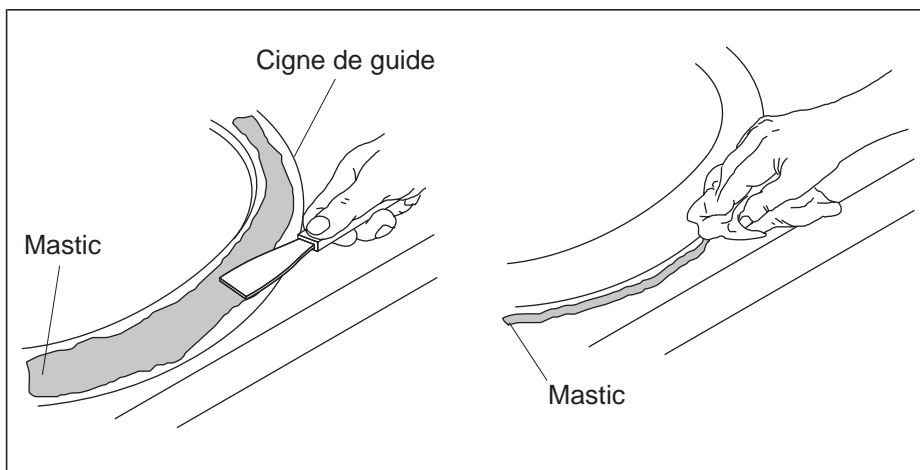

## 2. Installer l'Évier

- Découpez l'ouverture du comptoir suivant la ligne tracée.
- Placez temporairement l'évier dans l'ouverture du plan de travail. Ajustez la position de l'évier.
- Tirez une ligne au crayon à papier, **ou** posez du ruban adhésif autour du rebord extérieur de l'évier.
- Retirez l'évier de l'ouverture du plan de travail. Remettez l'évier dans son emballage.



**ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas utiliser de mastic de plombier sur les surfaces de plastique étant donné que cela endommagera le matériau.

- Assemblez le robinet et le tuyau d'évacuation à l'évier conformément à la notice du fabricant.
- Posez un joint étanche sur le comptoir entre les bords de la découpe et le mastic.
- Étalez le matériau d'étanchéité de façon uniforme à l'aide d'un couteau à mastic.
- Placez le lavabo sur l'ouverture du comptoir, de façon à ce que le logotype de KOHLER soit vers l'arrière. Alignez les bords du lavabo avec la ligne tracée au crayon ou avec la bordure du ruban-cache.
- Appuyez fermement sur l'évier.
- Laissez sécher, puis retirez l'adhésif cache.



### **Installer l'Évier (cont.)**

- Essuyez immédiatement tout excédent de matériau et étanchéifiez toutes les cavités au besoin.
- Vérifiez si l'évier ne s'est pas déplacé de sa position initiale.
- Avant de continuer, laissez prendre le mastic pendant au moins 30 minutes.
- Raccordez et fixez le siphon au drain, puis compléter les raccords des arrivées d'eau au robinet, selon la notice qui accompagne le robinet.
- Laissez couler l'eau dans le lavabo et vérifiez s'il y a des fuites.
- Nettoyez avec des nettoyeurs non abrasifs.

# Guía de Instalación

## Fregadero acrílico para bar con borde terminado


### Herramientas y materiales



Gafas protectoras



Cinta métrica



Lápiz




Tijeras



Serrucho de calar/serrucho de punta



Sellador



Espátula



Taladro

Más:

- Taladro con broca de 1/2" o mayor
- Trapos o toallas de papel
- Plantilla (incluida)

### Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

### Antes de comenzar


- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Antes de la instalación, verifique que las piezas no estén dañadas. Coloque el fregadero en la caja como protección hasta el momento de la instalación.
- Este fregadero no está diseñado para las instalaciones bajo el mostrador.
- Examine las tuberías de suministro y de desagüe. Reemplácelas de ser necesario.
- De ser posible, monte la grifería y el colador antes de instalar el fregadero.

### **Antes de comenzar (cont.)**

- Si va a reemplazar el fregadero, asegúrese de que la abertura existente sea de igual o menor tamaño a la requerida para el fregadero nuevo.

## **1. Preparación**

- Instale las tuberías de suministro de agua y desagüe conforme al diagrama de instalación.
- Recorte la plantilla por las líneas que indican la abertura del mostrador.
- Coloque la plantilla del fregadero sobre el mostrador.
- Compruebe el espacio existente entre el fregadero, la grifería, la pared posterior y el gabinete. Ajuste la plantilla según corresponda.
- Verifique el espacio existente para el gabinete debajo del mostrador.
- Trace con un lápiz la plantilla del fregadero en el mostrador.

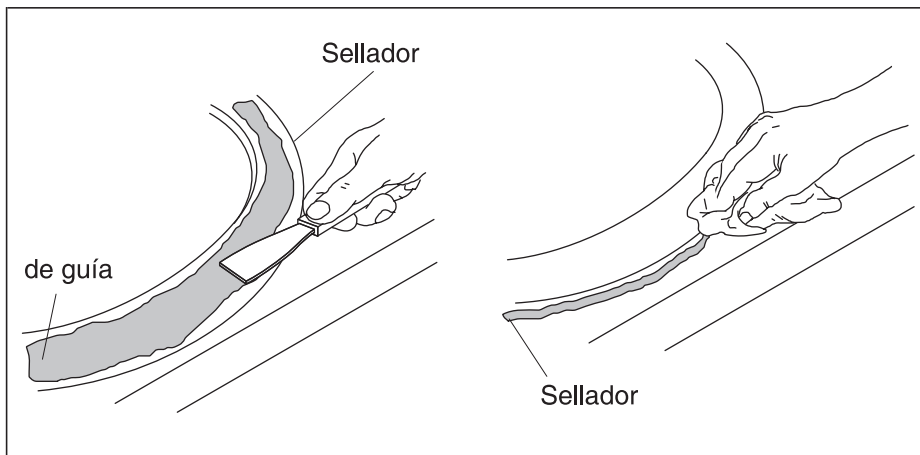

## 2. Instale el fregadero

- Corte la abertura con cuidado siguiendo la línea trazada de la plantilla.
- Coloque el fregadero temporalmente en la abertura del mostrador. Verifique el ajuste y la posición.
- Trace una línea con un lápiz o aplique cinta adhesiva alrededor del borde exterior del fregadero.
- Retire el fregadero de la abertura del mostrador con cuidado. Vuelva a colocar el fregadero en la caja.



**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No utilice masilla de plomería sobre las superficies de plástico, pues ello puede dañar el material.

- Instale el colador en el fregadero según las instrucciones del fabricante.
- Aplique una tira de sellador sobre el mostrador, entre el borde de la abertura y la línea de guía trazada en lápiz o el borde de cinta adhesiva.
- Extienda el sellador uniformemente con una espátula.
- Coloque el fregadero en la abertura del mostrador con cuidado, de manera que el logotipo de Kohler esté en la parte de atrás. Alinee los bordes del fregadero con la línea trazada o con la cinta adhesiva.
- Presione el fregadero con firmeza para que quede nivelado.
- Retire la cinta adhesiva si la ha utilizado.

### **Instale el fregadero (cont.)**

- Elimine el exceso de sellador de inmediato y rellene los huecos vacíos de ser necesario.
- Verifique que el fregadero no se haya movido de posición.
- Antes de continuar, permita que el sellador se seque durante 30 minutos como mínimo.
- Conecte y fije el sifón en el colador y complete las conexiones del suministro de agua a la grifería, conforme a las instrucciones incluidas con la grifería.
- Abra los suministros de agua y verifique que no haya fugas.
- Utilice productos de limpieza que no sean abrasivos.

1019938-2-A

1019938-2-A

**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**

**[kohler.com](http://kohler.com)**

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2003 Kohler Co.

1019938-2-A